# **Portable** CD Player

Istruzioni per l'uso

#### Informazioni sul codice di zona

Il codice di zona del lettore acquistato si trova sulla parte superiore sinistra dell'etichetta del codice a barre sulla confezione.

Per gli accessori in dotazione con il lettore, controllare il codice di zona del modello e consultare la sezione "Accessori in dotazione" in fondo a questo



D-E200 D-E201 D-E251 **D-E201SR** D-E206CK

Sony Corporation ©2000 Printed in China

## **AVVERTENZA**

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento protettivo. Per le riparazioni, rivolgersi

esclusivamente a

personale qualificato.

### **ATTENZIONE**

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio di danni alla vista

In alcuni paesi potrebbero essere in vigore norme specifiche per lo smaltimento delle batterie utilizzate per alimentare questo apparecchio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.


### Per i clienti in Europa

Il contrassegno CE sul lettore CD è valido solo per i prodotti posti sul mercato dell'Unione europea.

# Riproduzione immediata di un CD!


Se si desidera riprodurre subito un CD, usare il lettore con la corrente domestica. Altre fonti di alimentazione sono: le batterie a secco (vedere la sezione "Sorgenti di alimentazione" sul retro) e la batteria dell'auto.

# Collegamento

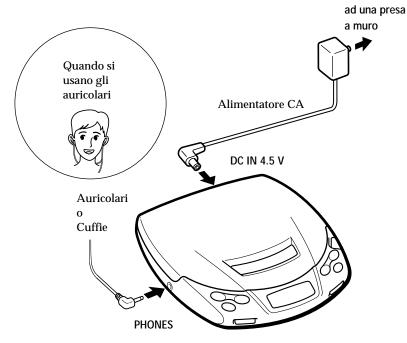

Per i modelli con l'adattatore per la spina CA in dotazione Usare l'adattatore per la spina CA se non è possibile adattare l'alimentatore CA alla presa a


# Inserimento di un CD

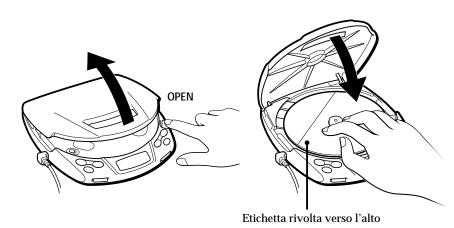

1 Premere OPEN per aprire il coperchio

2 Sistemare il CD sul perno. 3 Chiudere il coperchio.

# **Riproduzione**

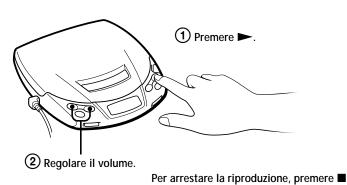

La riproduzione inizia dal punto in cui è stata interrotta

Il lettore CD è in grado di richiamare il punto in cui è stata interrotta la riproduzione e quindi riprenderla dallo stesso punto (funzione di ripresa della riproduzione). In questo lettore CD non è previsto alcun interruttore ON/OFF della funzione di ripresa della riproduzione. Trovare l'inizio del una volta ► brano corrente (AMS\*)

brano precedente (AMS)

più volte **◄**◀

Trovare l'inizio del

Trovare l'inizio del una volta ▶► brano successivo (AMS)

più volte ►►I Trovare l'inizio dei brani successivi (AMS) Avanzare velocemente Tenere

premuto ►►I Andare indietro premuto **I**◀◀ velocemente

\* AMS = Automatic Music Sensor (sensor musicale automatico)

#### Per rimuovere il CD Rimuovere il CD tenendo premuto il perno.



#### Note sul display

- riproduzione complessivo.

  • Durante la riproduzione, appaiono il numero
- del brano e il tempo di ripi
- Nello spazio di tempo tra la fine di un brano e l'inizio del brano successivo apparirà

#### Note sulla cura dei CD

- Prendere i CD per il bordo e non toccare la superficie per mantenerli puliti.
- Non incollare carta o nastro adesivo sui CD.
- Non esporre i CD alla luce solare diretta o a
- fonti di calore come condotti d'aria calda. Non lasciare i CD in un'auto parcheggiata al





## ► Altre operazioni

## Selezione del modo di riproduzione

È possibile utilizzare i cinque modi di riproduzione seguenti:

"Riproduzione normale", " Riproduzione ripetuta — tutti i brani". "Riproduzione di un solo brano", "Riproduzione ripetuta — un solo brano" e "Riproduzione ripetuta in ordine casuale"



Premere MENU durante la riproduzione Ogni volta che si preme questo tasto, l'indicazione del modo di riproduzione nel display cambia come descritto di seguito

Indicazione del modo di riproduzione



Nessuna indicazione (Riproduzione

 $\ddot{\mathrm{ll}}$  lettore riproduce una volta tutti i brani nel



"

¬ " (Riproduzione ripetuta — tutti i brani)\*

Il lettore riproduce ripetutamente tutti i brani nel CD.



"1" (Riproduzione di un solo brano) Il lettore riproduce una volta un solo brano



"

☐ 1" (Riproduzione ripetuta — un solo brano)



"


SHUF" (Riproduzione ripetuta in ordine casuale) Il lettore riproduce ripetutamente tutti i brani nel CD in ordine casuale.

\* Durante la riproduzione ripetuta, è possibile individuare il primo brano dopo l'ultimo brano premendo ripetutamente ►►I. È inoltre possibile individuare l'ultimo brano dopo il primo brano premendo ripetutamente 🔫

## Uso di altre funzioni

Per ridurre i salti del suono (ESP2) La funzione ESP (Electronic Shock Protection) riduce i salti del suono utilizzando una memoria buffer che memorizza dati musicali e li riproduce in caso di scosse. Il nuovo sistema ESP<sup>2</sup> (ESP squared) utilizza un nuovo processore DSP (Digital Signal Processor) che è in grado di leggere e memorizzare i dati musicali in maniera più efficace, fornendo un livello di protezione antisalto continua non presente nelle unità di memoria buffer . tradizionali. Ciò diminuisce la frequenza del salto del suono e la necessità di utilizzo della memoria buffer. Usare questa funzione durante l'ascolto in auto o camminando a

 \* Sebbene ESP<sup>2</sup> fornisca un'eccellente protezione contro il salto del suono, il salto del suono non potrà essere evitato completamente durante l'ascolto mentre si corre

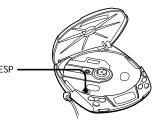

Impostare ESP su "ON" Compare l'indicazione ESP.

Per rilasciare la funzione ESP, impostare ESP




- È possibile che la riproduzione subisca un'interruzione anche con la funzione ESP attivata se il lettore subisce una forte scossa
- Si può udire un rumore o il disco salta se:
- il CD è sporco o rigato,si ascolta un CD di test audio,
- Per ottenere un suono dei bassi più potente (funzione audio)

È possibile ottenere un suono dei bassi



Impostare MEGA BASS su "ON" Nel display appare "BASS"

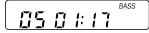

· Nel caso in cui il suono risultasse distorto quando si enfatizzano i bassi, abbassare i

Per bloccare i tasti È possibile bloccare il lettore per evitare un




Far scorrere HOLD nella direzione della

Premendo un tasto qualsiasi, nel display appare "Hal d" e non è possibile fa funzionare il lettore

Per sbloccare, far scorrere indietro HOLD.


Per la protezione dell'udito (AVLS) La funzione AVLS (limitatore automatico del volume) mantiene basso il volume massimo per proteggere l'udito.

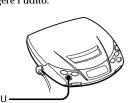

Tenere premuto MENU finché nel display



Se si alza il volume a " 🗦 = ", non è possibile

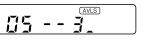


Se si desidera aumentare il volume oltre " 3 = ", tenere premuto MENU finché "AVLS" non scompare dal display.

• Se si usa la funzione audio e la funzione AVLS contemporaneamente, il suono potrebbe risultare distorto. In questo caso, diminuire il

# Collegamento ad altre apparecchiature stereo

È possibile ascoltare i CD attraverso altre apparecchiature stereo o registrare un CD su una cassetta. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso dell'altra apparecchiatura. Prima di effettuare i collegamenti, disattivare tutte le

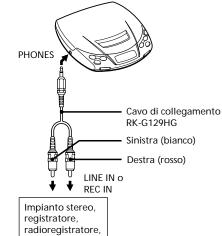

Prima della riproduzione di un CD, abbassare il volume dell'apparecchiatura collegata onde evitare danni ai diffusori collegati.

 Quando viene collegata un'altra apparecchiatura alla presa PHONES di questo lettore, regolare il volume sull'apparecchiatura

• Se si aumenta il volume oltre "\( \beta = \text{", il suono} \)

Continua sul retro =

# Riproduzione di un CD in

È possibile utilizzare il lettore nell'auto come illustrato qui sotto.



Per collegare il lettore alla piastra a cassette dell'auto, occorrono i seguenti accessori:

- Blocco di collegamento per auto
- Kit di montaggio CPM-300PC (Piastra di montaggio + Blocco di collegamento per auto + Cavo batteria auto)
- Cavo batteria auto con blocco di collegamento per auto DCC-E26CP Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni per l'uso di ciascun accessorio.

#### Quando si usa il kit di montaggio CPM-300PC o la piastra di montaggio CPM-300P

Collegare l'adattatore per il montaggio auto in dotazione con il CPM-300PC/300P prima di installare il lettore

- Non poggiare il lettore sul cruscotto.
  Non lasciare il lettore in un'auto parcheggiata al sole.
- Se il suono risulta distorto, impostare MEGA BASS su OFF.
- Usare un blocco di collegamento per auto della Sony per una riduzione dei disturbi.

  • Usare solo il cavo per batteria auto riportato
- nell'elenco degli accessori opzionali. Nel caso in cui si usi un altro cavo per batteria auto, potrebbero verificarsi fumo, incendio o


#### Funzione di disattivazione automatica (quando si usa il cavo per batteria auto)

Con questa funzione il lettore si arresta automaticamente quando viene spento il motore dell'auto. În alcuni modelli auto non è possibile attivare questa funzione

### ►Sorgenti di alimentazione

#### Uso delle batterie a secco

**1** Aprire il coperchio dello scomparto per le

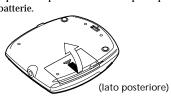

**2** Inserire due batterie alcaline LR6 (formato AA) facendo corrispondere i segni ⊕ e ⊖ al diagramma all'interno dello scomparto per le batterie e chiudere il coperchio.



• Non usare batterie al manganese per questo lettore.

Per rimuovere le batterie a secco Tirare il lato ⊕ della batteria come viene



Quando sostituire le batterie a secco È possibile controllare la carica rimanente delle batterie nel display



Lo batt Le batterie sono scariche Quando le pile sono scariche, sostituirle

- Non usare batterie nuove insieme a quelle
- Non usare contemporaneamente differenti tipi di batteria.
- Rimuovere le batterie qualora non vengano
- usate per un lungo periodo.

   Nel caso in cui si verifichi una perdita di elettrolita, asciugare ogni residuo nello scomparto per le batterie e inserire batterie


Durata della batteria (ore approssimative)(EIAJ\*) La durata delle batterie dipende dalle condizioni di utilizzo del lettore

	ESP OFF	ESP ON
Due batterie alcaline LR6	15	14

\*Valore calcolato secondo lo standard EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) (Quando l'apparecchio viene usato su una superficie piana e stabile)

## Come installare il coperchio dello scomparto per le batterie

Nel caso in cui il coperchio si distacchi per una caduta accidentale, perché forzato, ecc., installarlo come illustrato nell'ordine

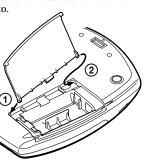

## ►Informazioni aggiuntive

#### Precauzioni

### Sicurezza

 Nel caso in cui oggetti solidi o liquidi dovessero cadere nell'apparecchio, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.

Non inserire alcun oggetto estraneo nella presa DC IN 4.5 V (ingresso alimentazione esterna).

#### Sorgenti di alimentazione

 Nel caso in cui non si utilizzi il lettore per un lungo periodo, scollegare tutte le sorgenti di

#### Alimentatore CA

• Usare solo l'alimentatore CA in dotazione. Se il lettore non ne è dotato, usare l'alimentatore CA AC-E45HG. Non usare alcun altro tipo di  $a limentatore\ CA.$ 

Polarità della spina



• Per scollegare l'alimentatore CA dalla presa a muro, afferrare l'alimentatore stesso, non tirare

#### Batterie a secco

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non trasportare la batteria a secco insieme a monete o altri oggetti metallici, in quanto è possibile che si generi calore nel caso in cui i terminali positivo e negativo della batteria vengano messi accidentalmente in contatto da un oggetto metallico.

- Mantenere pulita la lente del lettore e non toccarla, onde evitare danni alla lente e problemi di funzionamento al lettore
- Non poggiare alcun oggetto pesante sopra il lettore, onde evitare danni all'apparecchio e al
- Non lasciare il lettore vicino a fonti di calore o in luoghi soggetti a luce solare diretta, polvere eccessiva o sabbia, umidità, pioggia, scosse meccaniche, superfici non piane o in un'auto con i finestrini chiusi.
- Se il lettore dovesse causare interferenze nella ricezione della radio o della televisione spegnerlo o allontanarlo dalla radio o dal
- Non avvolgere il lettore in panni o coperte durante l'uso in quanto potrebbero verificarsi problemi di funzionan nento o danni gravi.

## Cuffie o auricolari

Sicurezza sulla strada Non usare le cuffie o gli auricolari durante la guida, in bicicletta o durante l'uso di qualsiasi veicolo a motore. L'uso delle cuffie potrebbe creare problemi nella circolazione e in alcune aree è illegale, inoltre l'uso ad alto volume è potenzialmente pericoloso camminando a piedi, specialmente negli attraversamenti pedonali. Si consiglia di prestare estrema attenzione o di interrompere l'uso in situazioni potenzialmente

Prevenzione dei danni all'udito

Evitare di usare le cuffie o gli auricolari ad alto volume. Gli esperti dell'udito sconsigliano la riproduzione continua, ad alto volume e prolungata. Se si avverte un suono di campanello nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere

Rispetto per gli altri Mantenere il volume ad un livello moderato Questo permetterà di udire i suoni esterni e di non arrecare disturbi alle persone vicine.

## Per pulire il rivestimento

Manutenzione

Usare un panno soffice leggermente inumidito con acqua o con una soluzione detergente delicata. Non usare alcool, benzina o solventi

## Soluzione dei problemi

Nel caso in cui il problema dovesse persistere dopo aver effettuato questi controlli, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony

#### II CD non viene riprodotto o nel display appare "no di 50" nonostante un CD sia inserito nell'apparecchio.

- → Il CD è sporco o difettoso
- → Inserire il CD con l'etichetta rivolta verso
- → Si è formata della condensa di umidità. Non utilizzare l'apparecchio per alcune ore finché la condensa non sarà evaporata.
- → Chiudere saldamente il coperchio dell'apparecchio e lo scomparto per le
- → Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente.

  → Collegare saldamente l'alimentatore CA
- alla presa a muro

#### Quando si preme ►, nel display appare "00" per un istante e poi scompare. Il CD non viene riprodotto.

→ Le batterie a secco sono scariche. Sostituirle con batterie nuove

#### Non viene udito alcun suono o rumore.

- → Collegare saldamente le spine. → Le spine sono sporche. Pulirle periodicamente con un panno morbido e
- Nel display appare "HI dc In". → Usare solo l'alimentatore CA in dotazione o l'alimentatore CA AC-E45HG (non in

### Quando viene premuto un tasto nel display appare "Hal d".

→ I tasti sono bloccati. Far scorrere indietro HOLD

# Quando si preme un tasto nel

display appare l'indicazione 🚎. → Le batterie a secco sono esaurite. Sostituirle

# La durata delle batterie è breve.

- → Si stanno usando batterie al manganese Usare batterie alcaline.
- → Sostituire le batterie con batterie nuove.

#### Non è possibile caricare le batterie ricaricabili nello scomparto per le batterie di questo lettore. Questo lettore non dispone della funzion

di carica delle batterie ricaricabili

#### Il volume è limitato ad un certo livello anche quando si tenta di alzarlo.

 $\Rightarrow$  La funzione AVLS mantiene basso il volume. Tenere premuto MENU finché "AVLS" non scompare dal display.

## Caratteristiche tecniche

### **Lettore CD**

Sistema Sistema audiodigitale per CD Proprietà del diodo al laser Lunghezza d'onda:  $\lambda = 780 \text{ nm}$ 

Durata di emissione: continua Uscita laser: meno di 44.6 uW (Questa uscita è il valore misurato ad una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco di pick-up ottico con una apertura di 7

Correzione di errore

Codice Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Conversione D-A

Controllo asse temporale al quarzo a 1 bit Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz +1 dB (misurata da EIAJ CP-307)

Uscita (ad un livello di ingresso di 4,5 V) Circa 12 mW + circa 12 mW a 16 ohm (Circa 1 mW + circa 1 mW a 16 ohm\*)

# Caratteristiche generali

Alimentazione Per il codice di zona del modello acquistato controllare il lato superiore sinistro del codice a

\*Solo per i clienti in Francia

- barre sulla confezio • Due batterie LR6 (formato AA): 3 V CC
- Alimentatore CA (presa DC IN 4.5 V): Modello U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz Modello CED/CEX/CEW/EE/EE1/E13/ G5/G6/G7/G8/CE7: 220 - 230 V, 50/60 Hz Modello CEK: 230 - 240 V. 50 Hz Modello EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz Modello AU2: 240 V, 50 Hz Modello JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Modello HK2: 220 V. 50/60 Hz Modello CN2/AR1: 220 V, 50 Hz

 Piastra di montaggio Sony CPM-300P per l'uso con batteria auto: 4,5 V CC Dimensioni (I/a/p) (senza le parti sporgenti e i

comandi) Circa  $131 \times 28 \times 148 \text{ mm}$ 

Circa 220 g Temperatura di funzionamento 5°C - 35°C

#### Accessori in dotazione

Per il codice di zona del modello acquistato controllare il lato superiore sinistro del codice a barre sulla confezione

Cuffie/auricolari (1)

D-E201

Alimentatore CA (1) Cuffie/auricolari (1)

Adattatore per la spina CA (1)\*
\*In dotazione con i modelli E33 e EA3

D-E251 Alimentatore CA (1)

Cuffie/auricolari (1)

Alimentatore CA (1)


Cuffie/auricolari (1) Diffusore attivo (1) D-E206CK

Alimentatore CA (1) Cuffie/auricolari (1)

Blocco di collegamento per auto (1) Cavo batteria auto (1) Tubo a spirale (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accessori opzionali Piastra di montaggio CPM-300P Kit di montaggio CPM-300PC Blocco di collegamento per auto CPA-9 Cavo batteria auto con blocco di collegament per auto DCC-E26CP Cavo batteria auto DCC-E245 Diffusore attivo SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71 Cavo di collegamento RK-G129HG, RK-G136HG Alimentatore CA AC-E45HG Cuffie stereo MDR-A44L, MDR-301LP MDR-E848LP, MDR-35\* Quando si utilizzano cuffie opzionali, utilizzare solo cuffie con minispine stereo. Non è possibile utilizzare cuffie con

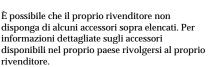

Microspina

Minispina stereo